

Esquema envío de muestras

Para imprimir la SE y las etiquetas dirijase a la página de agrolab www.agrolab.com.mx click en la pestaña "Solicitud" y posteriormente "Solicitud de Análisis Electrónica" o directamente con la dirección <http://agrolab.fictionsecurity.com/captura/login.asp>

Para clientes generales ingrese con
User Name: *agrolab* **Password:** *agrolab*
Para clientes recurrentes solicite su nombre y contraseña personalizada a:

tecnologias@agrolab.com.mx

Llene los campos de su solicitud electrónica, verifique que sean correctos e imprímala junto con las etiquetas.




Material para envío de muestras: Hielera de unigel, guantes de nitrilo, cinta, termómetro, gel refrigerante, Solicitud Electrónica (SE) con las etiquetas correspondientes y bolsas (Whirl pak cinta amarilla para envío de muestras de productos y/o alimentos)

Recepción de muestra y asignación de registros de laboratorio para iniciar con análisis.


-Las muestras deben entregarse al laboratorio lo más rápidamente posible y deben mantenerse a temperatura de refrigeración (**8°C a 16°C**) hasta el momento de realizar los análisis, dentro de las **24 horas** siguientes a su recolección.

-Las temperaturas de recepción, se encuentran registradas en la solicitud de análisis disponible para su acceso.

-Las muestras deben de ser frescas, y de preferencia que sean enviadas el mismo día.

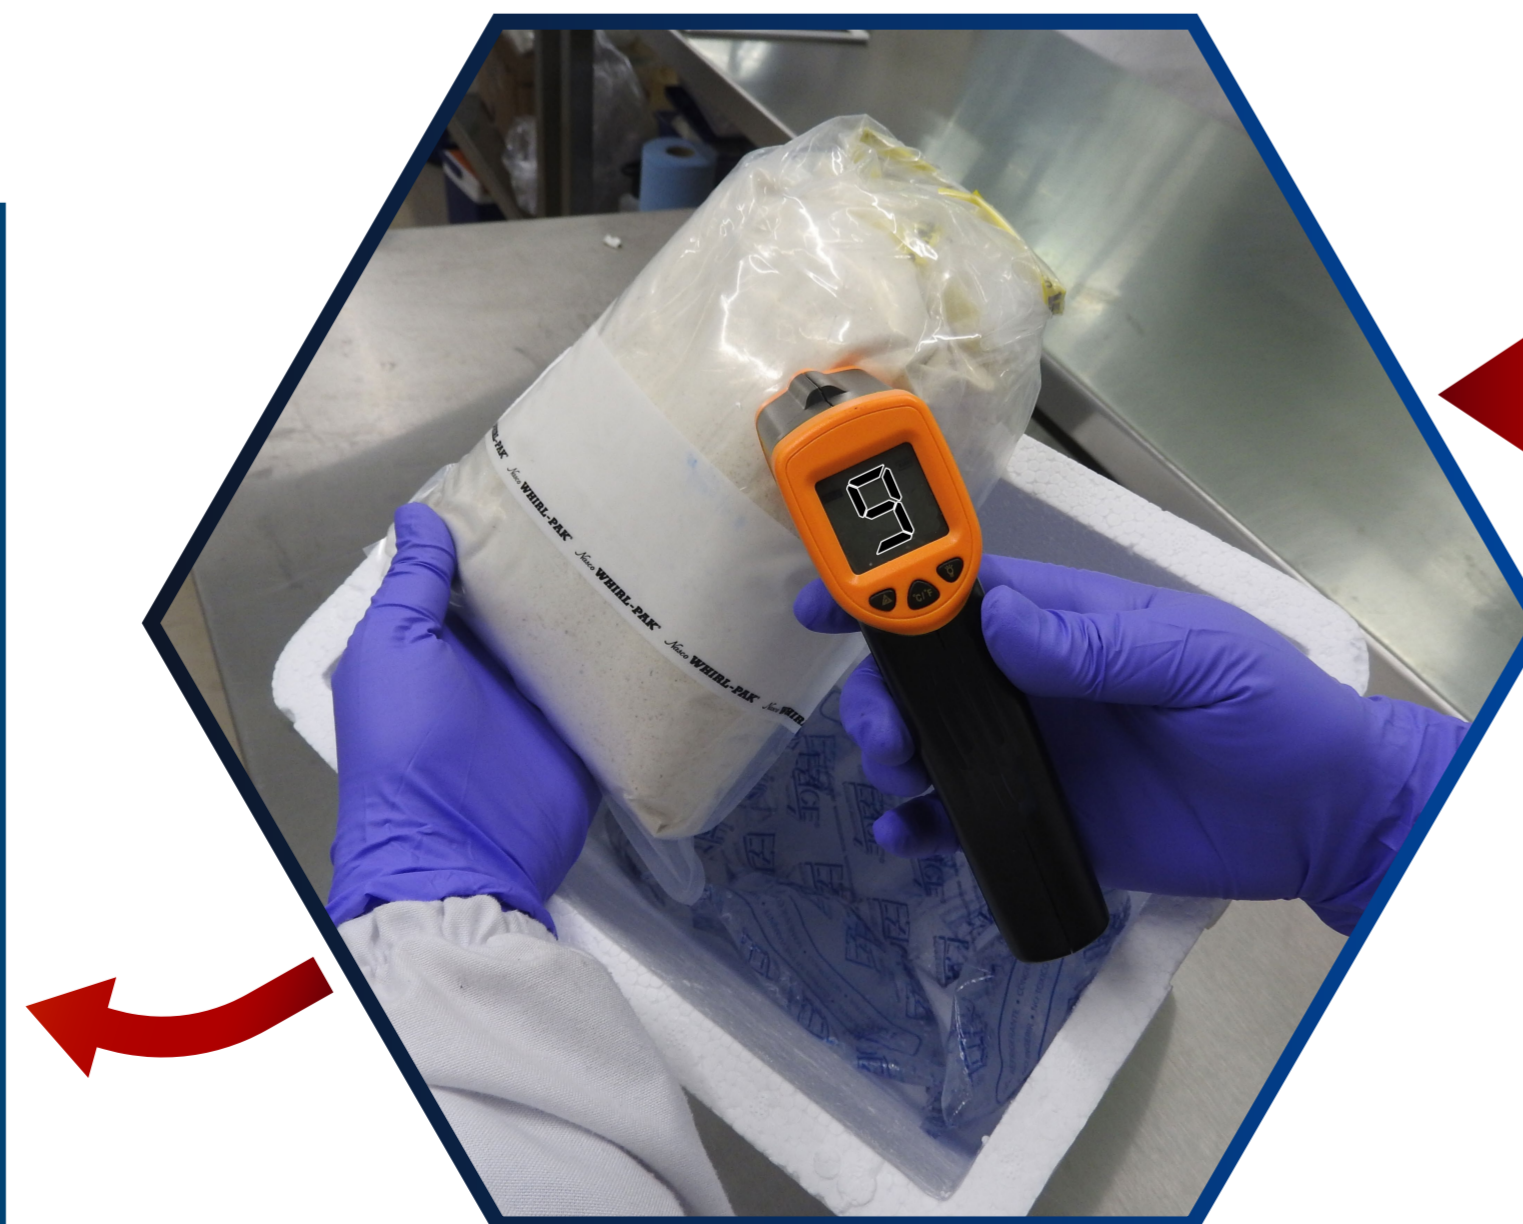


5.- Ejemplo de llegada de muestra

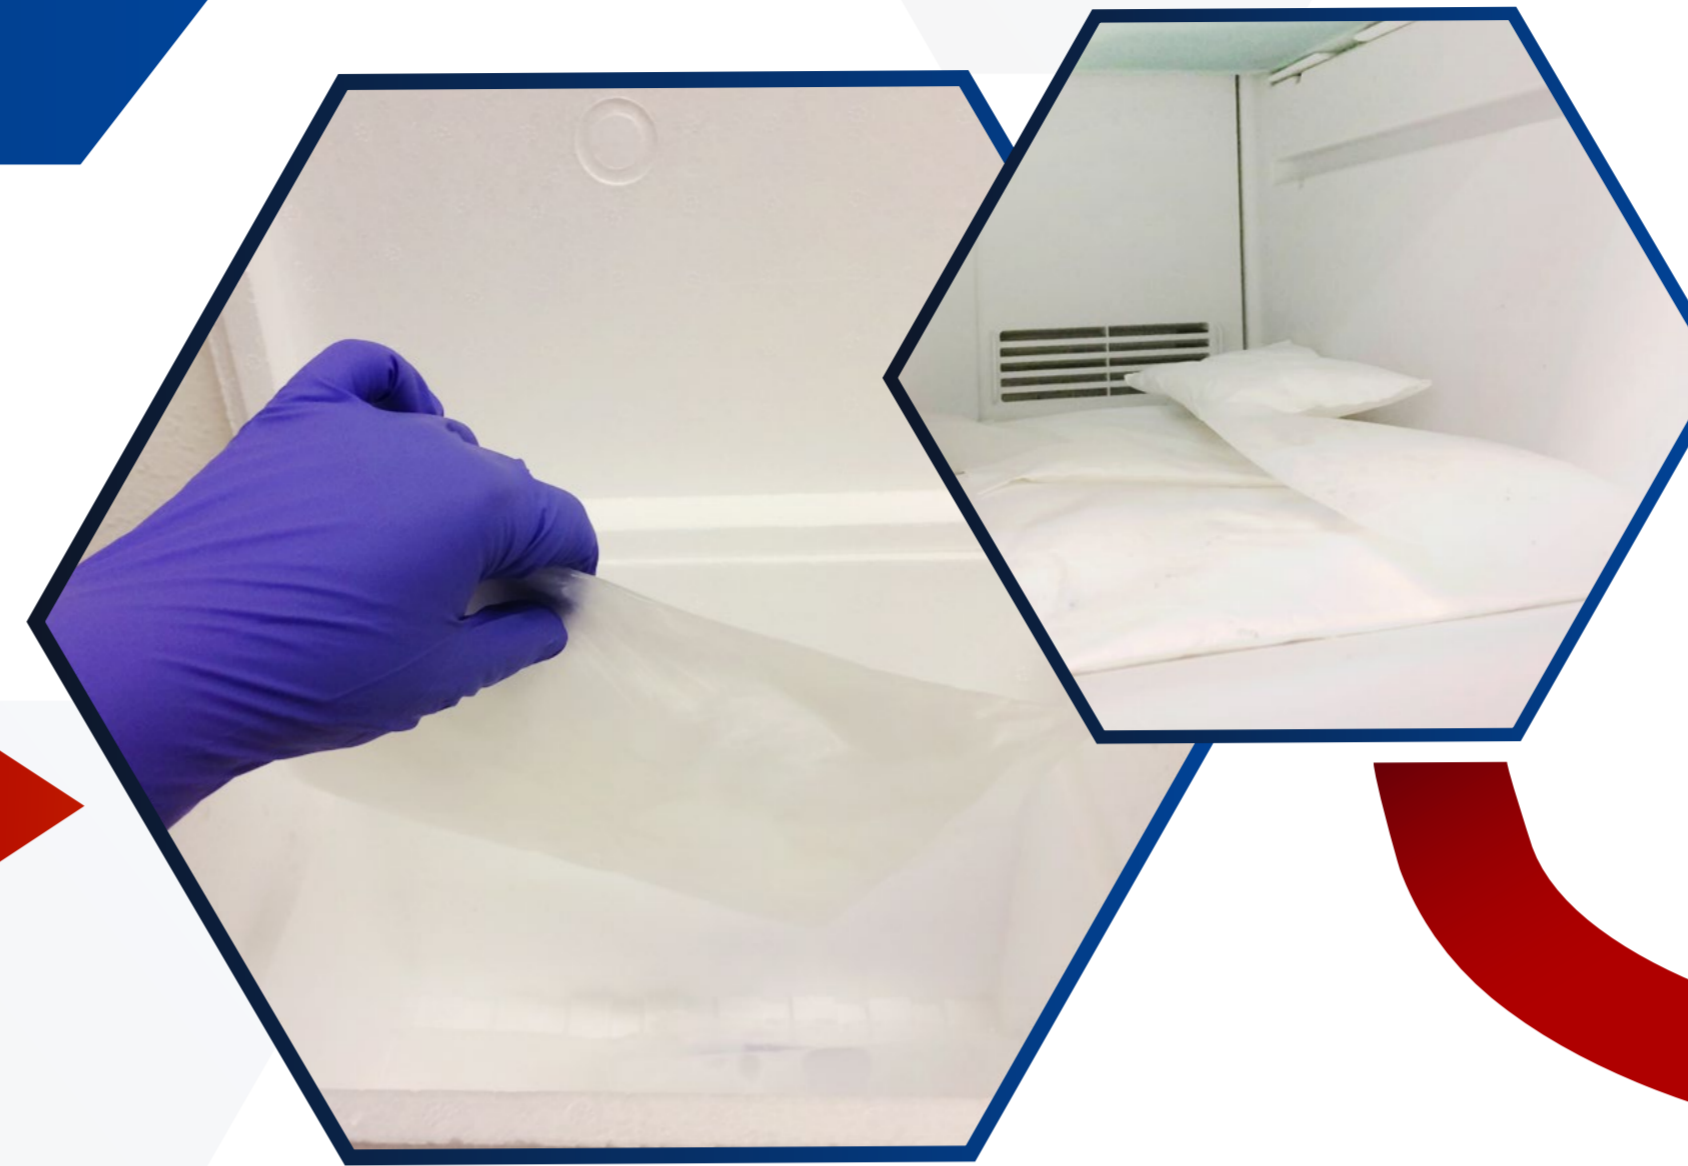

1.- Se congela previamente el gel a -20° (menos veinte grados), apóyese de los guantes y coloque el gel dentro de la hielera (distribuya las bolsas en las paredes y en la parte inferior).

NOTAS: Cada Hielera puede contener de 2 a 4 muestras separadas e identificadas. Si necesita material estéril favor de solicitarlo en el Laboratorio o Centro de Recepción más cercano.

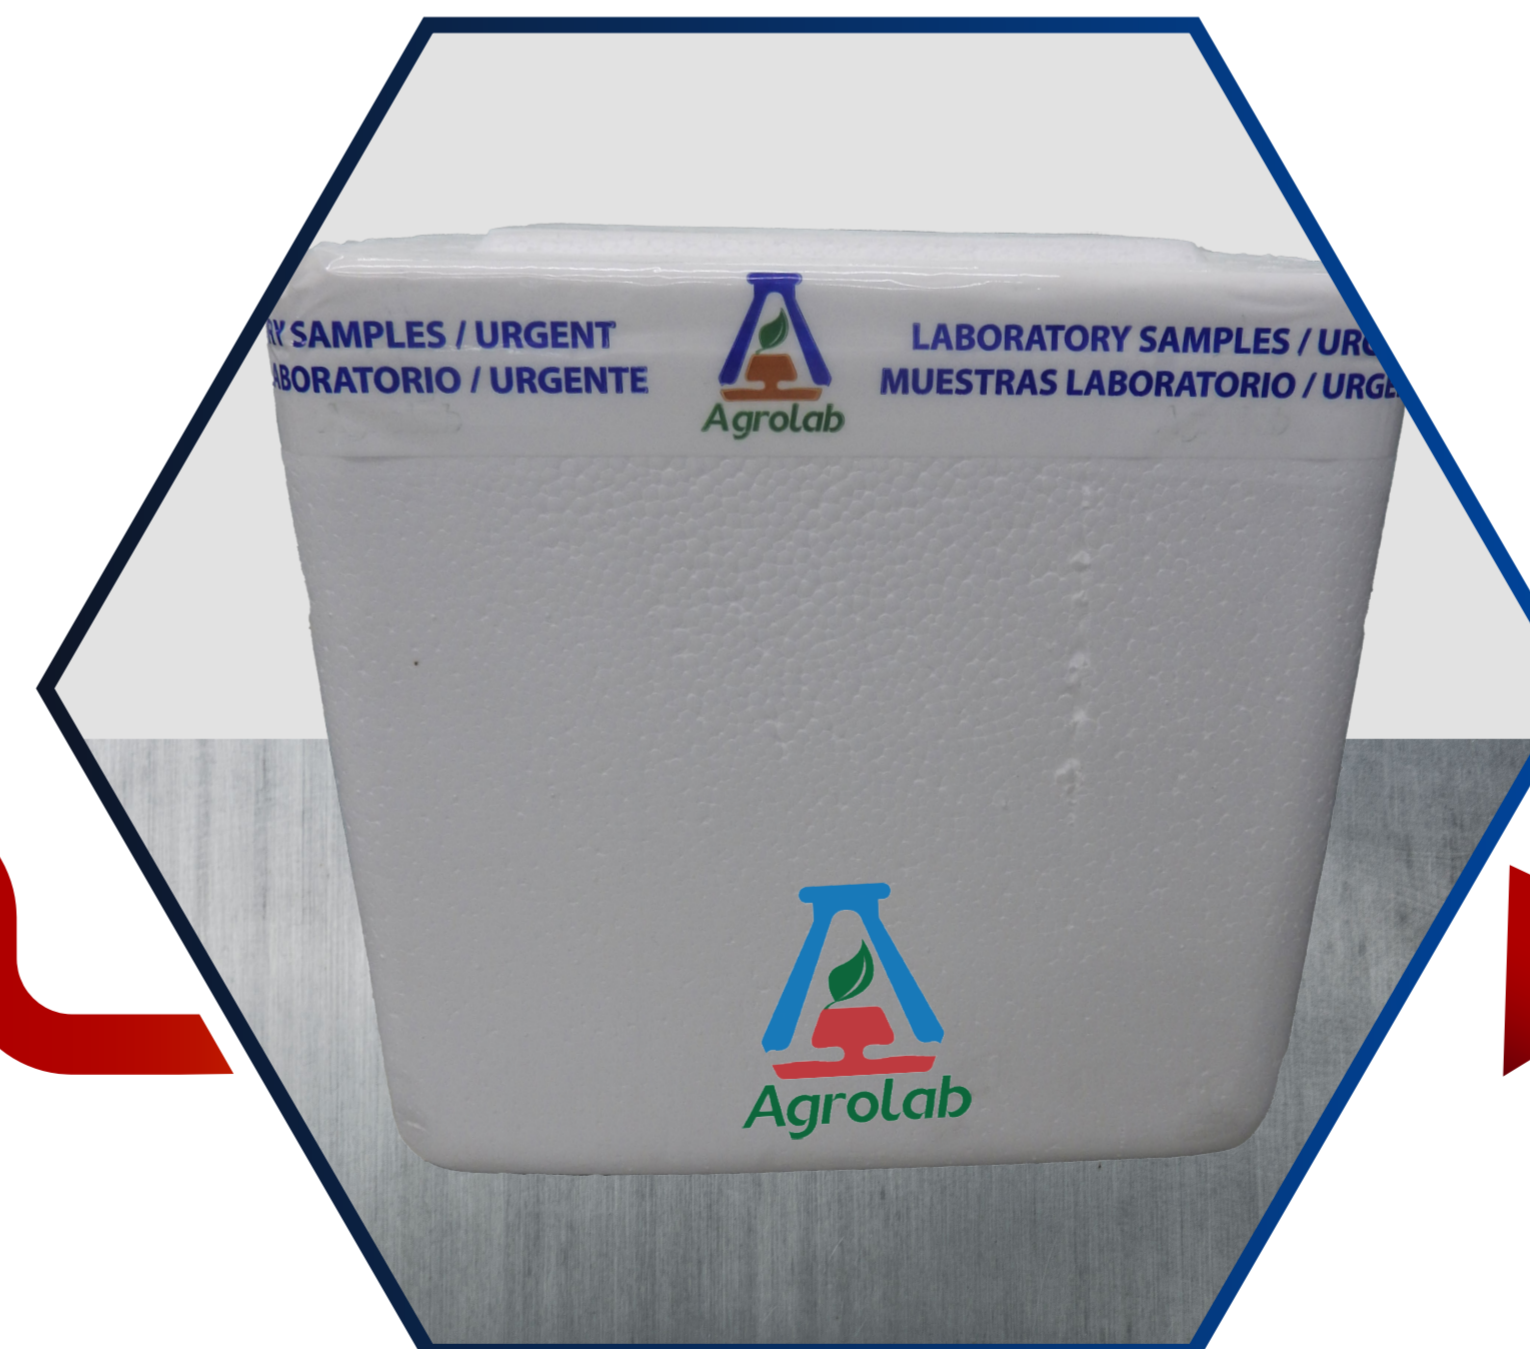

4.- Cerrar hielera con cinta, verifique que esté bien sellada y enviar la muestra por paquetería a Análisis Técnicos, S.A. de C.V. (Agrolab). Km. 7 Carretera Pachuca-Actopan C.P. 42088 Col. Ejido Santa Julia Pachuca, Hidalgo, México.

2.- Se coloca la muestra dentro de la bolsa Whirl pak con sus respectivas etiquetas



Nota: El producto terminado puede ser enviado en su empaque original, las muestras que no contengan empaque en bolsa Whirl pak.

3.- Coloque cuidadosamente la muestra dentro de la hielera entre las paredes previamente armadas con las bolsas de gel; coloque también la solicitud Electrónica (protéjala con una bolsa de preferencia) dentro de la hielera.



Análisis Técnicos, S.A. de C.V.
Laboratorio Inocuidad y Seguridad Alimentaria
Acreditado ISO 17025:2017